

# BEDIENUNGSANLEITUNG LCD-MONITOR

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

LCD-MONITOR-MODELLE E1910PM E2210PM

## Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass Ihre persönliche Sicherheit gewährleistet ist. Unsachgemäßer Gebrauch kann allerdings zur Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands führen. Damit die in diesem Display eingebauten Schutzvorrichtungen ihre Funktion ordnungsgemäß erfüllen, beachten Sie die folgenden Grundregeln für die Installation, Nutzung und Wartung des Geräts.

## Sicherheit

Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel. Falls Sie ein anderes Netzkabel verwenden, achten Sie darauf, dass es nach den geltenden nationalen Normen zugelassen ist, soweit es nicht vom Händler geliefert wird. Ist das Netzkabel auf irgendeine Weise fehlerhaft, wenden Sie sich wegen eines Ersatzkabels an den Hersteller oder an die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle.

Die Trennung von der Stromversorgung erfolgt über das Netzkabel. Achten Sie darauf, dass die Netzsteckdose nach der Installation leicht zugänglich ist.

Betreiben Sie das Display nur an einer Stromversorgung, die den in diesem Handbuch bzw. auf dem Typenschild des Displays angegebenen technischen Daten entspricht. Falls Sie nicht sicher sind, welche Stromversorgung bei Ihnen zu Hause vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Überlastete Netzsteckdosen und Verlängerungskabel stellen eine Gefahrenquelle dar. Dies gilt auch für durchgescheuerte Netzkabel und beschädigte Stecker. Daraus kann die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands resultieren. Wenden Sie sich an Ihren Servicetechniker, um das entsprechende Teil zu ersetzen.

Solange dieses Gerät an eine Netzsteckdose angeschlossen ist, wird es weiterhin mit Netzstrom versorgt, selbst wenn es ausgeschaltet wird.

## Display nicht öffnen:

- Im Inneren des Displays befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können
- Dort befinden sich Komponenten, die gefährlich hohe Spannungen führen, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn das Display nicht ordnungsgemäß funktioniert.

## Zur Vermeidung von Verletzungen:

- Stellen Sie das Display nicht auf eine geneigte Ablage, wenn es zuvor nicht ausreichend gesichert wurde.
- Verwenden Sie nur einen vom Hersteller empfohlenen Fuß.
- Keine Gegenstände auf das Gerät fallen lassen oder das Gerät Erschütterungen aussetzen. Keine Gegenstände wie z. B. Spielzeuge gegen den Bildschirm werfen. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Schäden am Gerät oder am Bildschirm.

## Zur Vermeidung von Feuer oder Gefahren:

- Schalten Sie das Display stets aus, wenn Sie den Raum für längere Zeit verlassen. Lassen Sie das Display niemals eingeschaltet, wenn Sie das Haus verlassen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen des Displays einführen oder fallen lassen. Einige Teile im Display führen gefährlich hohe Spannungen.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht für das Display vorgesehen ist.
- Falls der Bildschirm über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab.
- Während eines Gewitters das Netzkabel sowie das Signalkabel niemals berühren. Es besteht eine hohe Gefahr eines Stromschlages.

## Wichtige Sicherheitshinweise

## Installation

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel bzw. fahren Sie keine Gegenstände darüber, und stellen Sie das Display nicht an einem Ort auf, an dem das Netzkabel beschädigt werden kann.

Verwenden Sie das Display nicht in der Nähe von Wasser, wie etwa einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle, eines Waschbehälters, auf nassem Boden oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.

Das Gehäuse des Displays ist mit Belüftungsöffnungen versehen, damit die während des Betriebs erzeugte Wärme entweichen kann. Sind diese Öffnungen blockiert, kann die aufgestaute Wärme Fehlfunktionen verursachen, die zu einer Brandgefahr führen können. Daher NIFMALS:

- Die unteren Belüftungsschlitze blockieren, indem das Display auf ein Bett, Sofa, einen Teppich, etc. gestellt wird.
- Das Display in einen Schrank o.ä. stellen, wenn keine ausreichende Belüftung vorhanden ist.
- Die Öffnungen mit Textilien oder sonstigen Gegenständen zudecken.
- Das Display in der Nähe oder über einem Heizkörper oder einer anderen Wärmequelle aufstellen.

Vermeiden Sie das Abwischen bzw. die Berührung des Aktivmatrix-LCD mit einem harten Gegenstand, da das Display auf diese Weise zerkratzt, beeinträchtigt oder sogar dauerhaft beschädigt werden kann.

Drücken Sie nicht längere Zeit mit dem Finger auf den LCD-Bildschirm, da hierdurch Nachbilder entstehen, oder das Display beschädigt werden kann.

Punktdefekte können teilweise als rote, grüne oder blaue Punkte auf dem Bildschirm erscheinen. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Qualität der Darstellung.

Falls möglich, verwenden Sie die empfohlene Auflösung, um die optimale Bildqualität für das LCD-Display zu erzielen. Wird eine andere als die empfohlene Auflösung ausgewählt, kann daraus eine veränderte Bilddarstellung resultieren. Dies ist jedoch ein typisches Merkmal einer LCD-Anzeige mit fester Auflösung.

Bei der Anzeige eines Standbildes über einen längeren Zeitraum kann sich das Bild einbrennen und so den Bildschirm dauerhaft schädigen. Stellen Sie sicher, dass der Bildschirmschoner für den Monitor aktiviert ist. Solche Schäden können auch bei Geräten anderer Hersteller auftreten und werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Die Front und Seiten des Bildschirms niemals mit metallischen Gegenständen anstoßen oder darauf kratzen. Ansonsten könnte der Bildschirm beschädigt werden.


Halten Sie den Bildschirm beim Tragen mit beiden Händen und achten Sie darauf, dass der Bildschirm nach vorn zeigt. Sollte das Gerät herunterfallen, besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden durch ein defektes Gerät. Reparaturen sollten nur von einem zugelassenen Kundendienst durchgeführt werden.

Hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit sollten vermieden werden.

## Wichtige Sicherheitshinweise

## Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker des Displays aus der Steckdose, bevor Sie die Bildschirmoberfläche säubern.
- Verwenden Sie dazu ein feuchtes (nicht nasses) weiches Mikrofaser-Tuch. Sprühen Sie nicht mit einem Reinigungsspray direkt auf den Bildschirm, da das Spray teilweise in die Gehäuseöffnungen gelangen und Stromschläge verursachen kann.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerätes den Netzstecker ab und wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, um Kratzer zu vermeiden. Zur Reinigung kein feuchtes Tuch verwenden und kein Wasser und andere Flüssigkeiten direkt auf das Gerät sprühen. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen. (Keine Chemikalien wie Benzin. Verdünner oder Alkohol verwenden)
- Geben Sie drei bis vier Spritzer Wasser auf ein weiches Tuch und reinigen Sie die vordere Gehäuseumrandung; nur in eine Richtung wischen. Bei zuviel Feuchtigkeit können Flecken entstehen



## Verpackung


 Werfen Sie den Karton und sonstiges Verpackungsmaterial nicht weg. Sie sind die ideale Verpackung für den Transport des Geräts. Verpacken Sie das Gerät wieder in der Originalverpackung, wenn Sie es an einen anderen Ort bringen möchten.

## **Sichere Entsorgung**

- Die in diesem Produkt verwendete Leuchtstofflampe enthält eine kleine Menge an Quecksilber
- Entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem Rest Ihres normalen Hausmülls.
- Die Entsorgung dieses Produkts muss entsprechend den geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen.

# !!! Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von LGE entschieden haben !!!

 Überprüfen Sie, ob folgende Teile im Lieferumfang des Monitors enthalten sind. Wenden Sie sich bei fehlenden Teilen an Ihren Händler.

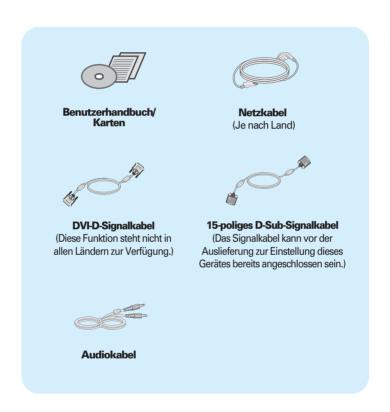

## **HINWEIS**

- Die Ausführung des Zubehörs kann von den Abbildungen abweichen.
- Um die Betriebsrichtlinien für dieses Gerät einzuhalten, müssen abgeschirmte Signalkabel (15poliges D-Sub-Kabel, DVI-D-Kabel) mit Ferritkern verwendet werden.

Bevor Sie das Display in Betrieb nehmen, achten Sie darauf, dass die Stromversorgung zum Gerät, zum Computersystem und zu anderen angeschlossenen Geräten unterbrochen ist.

## Anschließen des Standfußes / Abnehmen der Standplatte

1. Legen Sie den Monitor mit der Vorderseite nach unten auf ein Kissen oder ein weiches Tuch.



 Setzen Sie den Standfuß auf den Ständerteil.
 Achten Sie dabei darauf, dass der Anschlagstift nicht herausgezogen wird, und halten Sie den Standfuß in der abgebildeten Position.



Ständersockel

#### Warnung

- Das Band und der Sicherungsstift sollten bei Monitoren, die mit einem Standfuß ausgerüstet sind, nur dann entfernt werden, wenn der Fuß hochgezogen ist. Andernfalls könnten Sie sich an den hervorstehenden Teilen des Standfußes verletzen.
- Vorsichtiger Umgang mit den Gerät: Das Gerät darf zum Anheben oder Transportieren nicht am LCD-Bildschirm gehalten oder berührt werden. Ansonsten wird der Bildschirm beschädigt. (Das Gerät an der Standfußverbindung oder am Kunststoffgehäuse halten.)

## Anschließen des Displays

**3.** Nehmen Sie eine Münze und drehen Sie die Schraube auf der Rückseite des Standfußes im Uhrzeigersinn fest.



- **4.** Heben Sie den Monitor an und drehen Sie ihn nach vorne, nachdem Sie das Kabel mit der Buchse verbunden haben.
- **5.** Wenn Sie den Monitor vom Standfuß trennen möchten, nehmen Sie eine Münze und drehen Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn.

## Wichtig

- Diese Abbildung zeigt das Verfahren zum Anbringen des Fußes. Ihr Monitor kann der abgebildeten Darstellung abweichen.
- Halten Sie das Gerät nicht mit dem Display nach unten nur am Standfuß fest. Das Gerät kann herunterfallen und beschädigt werden oder Fußverletzungen verursachen.

## Positionieren des Monitors

## -Stellen Sie den Neigungswinkel nach dem Aufstellen wie gezeigt ein.

- Stellen Sie die Position des Bildschirms auf unterschiedliche Weise ein, um einen höchstmöglichen Komfort zu erreichen.
  - Neigungsbereich : -4° bis 16°






■ Drehbereich: 356°



## Anschließen des Displays

■ Höhe: maximal 4,33 Zoll (110,0mm)

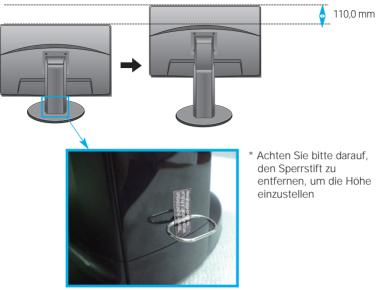





 Achten Sie bei der Einstellung des Bildschirmwinkels darauf, dass Sie Ihre Finger nicht zwischen den Bildschirm und das Ständerteil stecken. Sie könnten dabei Ihre(n) Finger verletzen.



 Beim Einstellen der Höhe des Bildschirms legen Sie ihren Finger (ihre Finger) nicht zwischen dem Kopf des Monitors und dem Standfuß. Dabei kann (können) ihr Finger (ihre Finger) verletzt werden.

## Warnung


■ Sie müssen den Sperrstift nach der Anpassung der Höhe nicht wieder einsetzen.

## **Ergonomie**

■ Es wird empfohlen, den Monitor um nicht mehr als 5 Grad nach vorne zu neigen, um in einer komfortablen und ergonomischen Betrachtungsposition bleiben zu können.

## **Verwendung der Funktion "Pivot" (Neigen)**

- Mit Hilfe der Drehfunktion kann der Bildschirm um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht werden.
- Heben Sie den Monitor auf die h\u00f6chstm\u00f6gliche H\u00f6he an, um die Funktion "Pivot" (Neigen) zu verwenden.
- 2. Querformat & Hochformat: Sie k\u00f6nnen den Bildschirm um 90\u00^\u00e9 im Uhrzeigersinn drehen. Bitte achten Sie darauf, dass der Monitor den Standfu\u00df nicht ber\u00fcht, wenn Sie den Bildschirm drehen, um die Funktion "Pivot" (Neigen) zu verwenden. Wenn der Monitor den Standfu\u00df ber\u00fchrt, k\u00f6nnte der Standfu\u00df brechen

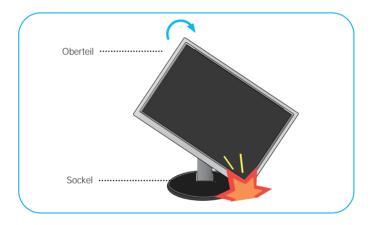

**3.** Achten Sie beim Drehen des Bildschirms auf die Kabel.




## Anschließen des Displays

## Anschluss an den PC

- Der Monitor, der Computer sowie alle anderen angeschlossenen Geräte müssen vor dem Anschluss ausgeschaltet werden.
- 2. Schließen Sie nacheinander das Signaleingangskabel 1 und dann das Netzkabel 2 an und ziehen Sie die Halteschraube des Signalkabels fest.
  - Anschluss eines DVI-D-Kabels (Digitalsignal)
- Audio-Kabel anschließen
- Anschluss eines D-Sub-Kabels (Analogsignal)

#### **HINWEIS**

- Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Rückansicht.
- Die Rückansicht zeigt ein allgemeines Modell. Ihr Display kann von dieser Darstellung abweichen.

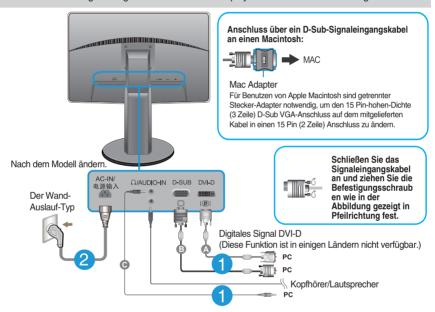

3. Betätigen Sie den Netzschalter auf dem Bedienungsfeld, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten des Monitors wird die Funktion "Automatische Bildeinstellung" automatisch ausgeführt. (Nur Analog-Modus)




## **HINWEIS**

Was ist die Funktion "Automatische Bildeinstellung"?: Mit dieser Funktion erhält der Benutzer optimale Anzeigeeinstellungen. Wenn der Benutzer den Monitor zum ersten Mal anschließt, optimiert diese Funktion automatisch die Einstellungen der Anzeige für einzelne Eingangssignale.

Funktion 'AUTO': Bei Bildstörungen während des Fernsehens oder nach dem Ändern der Bildschirmauflösung, wie z. B. ein verschwommenes Bild, verschwommene Zeichen, Bildschirmflimmern oder ein geneigtes Bild, betätigen Sie die Taste AUTO, um die Bildqualität zu verbessern.

## Bedienelemente auf der Vorderseite

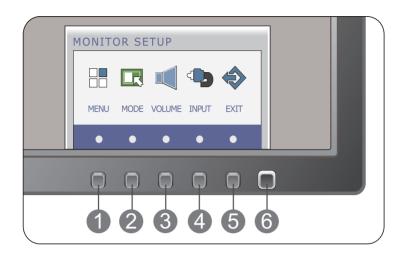



## **MENU-Taste**

## **OSD GESPERRT/ENTRIEGELT**

Mit dieser Funktion können Sie die aktuellen Steuereinstellungen sperren, damit sie nicht versehentlich geändert werden können.

Drücken und halten Sie die **Taste MENU** für mehrere Sekunden.Daraufhin wird die Meldung "**OSD GESPERRT**" angezeigt.

OSD GESPERRT

OSD ENTRIEGELT

Sie können die OSD-Steuerungen jederzeit wieder entsperren, indem Sie die **Taste MENU** für mehrere Sekunden gedrückt halten. Daraufhin wird die Meldung "OSD ENTRIEGELT" angezeigt.



## **MODE-Taste**

Betätigen Sie diese Taste, um die Menüs **F-ENGINE** und **ORIGINAL-BILDFORMAT (Nur Modell E2210PM),PHOTO EFFECT** aufzurufen.

Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 18.



## LAUTSTÄRKE-Taste

Die Lautstärke des Kopfhörers/Lautsprechers einstellen





Beim Anschluss von zwei Eingangssignalen kann das gewünschte Eingangssignal (D-Sub/DVI) gewählt werden. Falls nur ein Signal angeschlossen ist, wird dieses automatisch erkennt. Standardmäßig ist der D-Sub-Anschluss ausgewählt.



## **EXIT-Taste**

Verlassen Sie die OSD.



## Netzschalter und Betriebsanzeige


Mit dieser Taste schalten Sie das Display ein bzw. aus.

Die Betriebsanzeige bleibt weiß, wenn das Display richtig läuft (Geöffneten Zustand). Wenn sich das Display im Ruhezustand (Energiespar-Zustand), ist die Power-Anzeige blinkt weiß.

## Bildschirmeinstellung

Die Bildgröße, -position und Funktionsparameter des Displays lassen sich mit Hilfe der gesteuerten Bildschirmanzeige (OSD) schnell und einfach einstellen. Nachstehend finden Sie ein kurzes Beispiel, um Sie mit der Verwendung der Bedienelemente vertraut zu machen. Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht über die möglichen Einstellungen und Auswahlmöglichkeiten mit Hilfe der Bildschirmanzeige (OSD).

Wenn Sie Einstellungen über die Bildschirmanzeige (OSD) ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

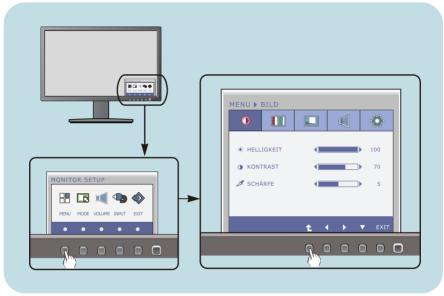

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste, OSD-Hauptmenü wird angezeigt.
- 7 Verwenden Sie die entsprechenden Tasten, um eine Option auszuwählen.
- Mit den Tasten ◀/► kann der gewünschte Wert für das Bild eingestellt werden. Mit der Taste å können Sie weitere Untermenüeinträge auswählen.
- 4 Drücken Sie die Taste EXIT, zum Beenden OSD.

## Auswählen und Einstellen von Funktionen der Bildschirmanzeige (OSD)

Die folgende Tabelle zeigt alle Funktionen, Einstellungen und Menüs der Bildschirmanzeige.

DSUB: D-SUB-Eingang (Analog)


DVI-D: DVI-D-Eingang (Digitalsignal)

Hauptmenü	Untermenü <sup>l</sup>	Jnterstütz Eingang	ter Beschreibung
BILD	HELLIGKEIT KONTRAST SCHÄRFE	DSUB DVI-D	Stellen Sie die Display- Helligkeit, Kontrast und Schärfe
FARBEN	FARBTEMP. (VOREIN / BENUTZER) GAMMA	DSUB DVI-D	Einstellen der Bildschirmfarben
ANZEIGE	HORIZONTAL VERTIKAL TAKT TAKTRATE AUTO	DSUB	Einstellen der Bildposition Für eine deutlichere und stabilere Bilddarstellung
LAUTSTÄRKE		DSUB DVI-D	Justieren die Lautstärke
ANDERE	SPRACHE BETRIEBSANZEIGE WEISS BALANCE WERKSEINSTELLUNG	DSUB DVI-D DSUB DSUB DVI-D	Einstellen des Bildschirmstatus für die Betriebsumgebung des Benutzers
F-ENGINE	NORMAL FILM INTERNET	DSUB DVI-D	Bildschirm-Farbmodus einstellen
ORIGINAL- BILDFORMAT (Nur Modell E2210PM)	BREITBILD AUTO	DSUB DVI-D	Bildgröße einstellen
PHOTO EFFECT	NORMAL GAUSSSCHE UNSCHÄRFE SEPIA MONOCHROME	DSUB DVI-D	Bildschirm-Farbmodus einstellen


#### **HINWEIS**

■ Der Reihenfolge der Symbole kann je nach Modell unterschiedlich sein (13~22).

■■ Sie wissen nun, wie Sie eine Funktion innerhalb des OSD-Systems auswählen und einstellen. Nachstehend finden Sie die Symbole sowie deren Namen und Beschreibungen für alle Funktionen im Menü.

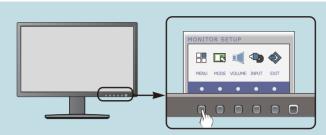

Drücken Sie die Taste MENU. Daraufhin erscheint das Hauptmenü der OSD-Steuerung.

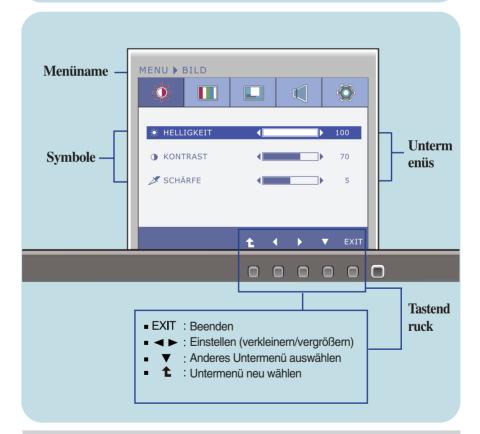

#### **HINWEIS**

 Lassen Sie das Display zunächst mindestens 30 Minuten lang eingeschaltet, bevor Sie irgendwelche Bildeinstellungen vornehmen.

## Auswählen und Einstellen von Funktionen der Bildschirmanzeige (OSD)

Hauptmenü Untermenü **Beschreibung** -<u>\</u> BILD **HELLIGKEIT** Einstellen der Helligkeit des Bildschirms. **KONTRAST** Einstellen des Bildschirmkontrastes. **SCHÄRFF** 

♠ KONTRAST

■ Fxit · Beenden ■ < : Verkleinern

■ ▼ : Anderes Untermenü auswählen

■ 1: Untermenü neu wählen

#### **FARBEN**

■ Vergrößern



## FARBTEMP.

## VOREIN

Auswählen der Bildschirmfarben.

Einstellung der Bildschärfe

- sRGB: Stellen Sie die Bildfarbstärke auf den sRGB-Farbraum ein.
- WARM: Stellen Sie den Bildschirm zur warmen Farben ein
- MITTEL: Stellen Sie den Bildschirm zur Mittelfarben ein.
- KALT: Stellen Sie den Bildschirm zur kalten Farhen ein

■ Exit : Beenden : Auswählen

: Auswählen ■ ▼ : Anderes Untermenü auswählen

★: Untermenü neu wählen.

#### **BENUTZER**

ROT

Eigene Farbintensität für Rot einstellen.

## GRÜN

Eigene Farbintensität für Grün einstellen.

#### BLAU

Eigene Farbintensität für Blau einstellen.

#### **GAMMA**

Einstellen eines benutzerdefinierten Gamma-Wertes: 0 / 1 / 2 Ein hoher Gamma-Wert erzeugt ein helleres Bild auf dem Monitor, ein niedrigerer Wert erzeugt ein dunkleres Bild.

## Auswählen und Einstellen von Funktionen der Bildschirmanzeige (OSD)

#### Beschreibung Hauptmenü Untermenü **ANZEIGE** Verschieben des Bildes nach links bzw. HORIZONTAL rechts. Verschieben des Bildes nach oben bzw. VERTIKAL unten AUTO **TAKT** Verringern vertikaler Balken oder Streifen, D-SUB die im Hintergrund des Bildschirms sichthar sind Die horizontale Bildschirmgröße ändert sich ebenfalls. ■ Exit · Beenden ■ < : Verkleinern ■ ►: Vergrößern **TAKTRATE** Einstellen der Fokussierung des ■ ▼ : Anderes Untermenü auswählen Bildschirms. Mit dieser Funktion können Sie ■ ↑ : Untermenü neu wählen. horizontale Störungen eliminieren und eine deutlichere bzw. schärfere Darstellung von Zeichen erzielen. AUTO Damit wird das angezeigte Bild für die momentan gewählte Bildschirmauflösung (Anzeigemodus) automatisch ideal eingestellt. Der optimale Anzeigemodus ist





Die Lautstärke des Kopfhörers/Lautsprechers einstellen.

E1910PM: 1280 x 1024 E2210PM: 1680 x 1050

Exit : Beenden
✓ : Verkleinern
► : Vergrößern
■ : Mute

■ 1 : Untermenü neu wählen

Hauptmenü Untermenü Beschreibung



## **ANDERE**



SPRACHE

Wählen Sie hier die Sprache, in der die Funktionen angezeigt werden sollen.

BETRIEBS-ANZEIGE Verwenden Sie diese Funktion, um die Betriebsanzeige auf der Vorderseite des Monitors ein- (ON) bzw. auszuschalten (OFF). Zum Ausschalten gehen Sie auf "OFF" (AUS). Wenn Sie den Monitor einschalten (ON), wird die Betriebsanzeige automatisch eingeschaltet.

Exit : BeendenAuswählenAuswählen

■ ▼ : Anderes Untermenü auswählen

Untermenü neu wählen WEISS


BALANCE

Wenn das Ausgangssignal der Videokarte nicht die Spezifikationen erfüllt, sind möglicherweise die Farben auf Grund von Videosignalverzerrungen schlechter. Mithilfe dieser Funktion wird der Signalpegel an den Standardausgangspegel der Videokarte angepasst, um ein optimales Bild zu liefern. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn auf dem Bildschirm weiße und schwarze Farben zu sehen sind.


WERKSEIN-STELLUNG Mit dieser Funktion werden die werkseitigen Voreinstellungen (mit Ausnahme von "SPRACHE") wiederhergestellt.
Drücken Sie die Taste ◀,▶ um einen sofortigen Reset durchzuführen.

### **HINWEIS**

Falls das Bild auf diese Weise nicht verbessert wird, stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. Führen Sie die Funktion WHITE BALANCE (WEISS BALANCE) bei Bedarf erneut aus. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn es sich um das Eingangssignal um ein Analogsignal handelt. ■■■ Sie wissen nun, wie Sie eine Funktion innerhalb des OSD-Systems auswählen und einstellen. Nachstehend finden Sie die Symbole sowie deren Namen und Beschreibungen für alle Funktionen im Menü.

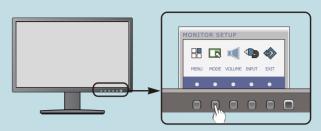

Drücken Sie die Taste MODE. Daraufhin erscheint das Hauptmenü der OSD-Steuerung.

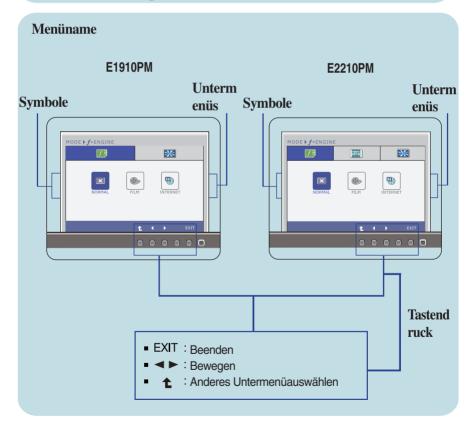

## **HINWEIS**

 Lassen Sie das Display zunächst mindestens 30 Minuten lang eingeschaltet, bevor Sie irgendwelche Bildeinstellungen vornehmen.

## Auswählen und Einstellen von Funktionen der Bildschirmanzeige (OSD)

Beschreibung Hauptmenü Untermenü

f · ENGINE

Wenn F-ENGINE ist nicht NORMAL, könnte KONTRAST nicht gewählt werden.

#### E1910PM



NORMAL

Wählen Sie diese Option, um das Gerät im Alltag normal zu nutzen.

#### E2210PM



#### E1910PM



**FILM** 

Wählen Sie diese Option, um ein Video oder einen Film anzuschauen.

#### E2210PM



#### E1910PM



INTERNET Wählen Sie diese Option, um an einem Dokument zu arbeiten (z. B. Word).

#### E2210PM



Exit: Beenden

■. ►: Bewegen

: Anderes Untermenüauswählen

Hauptmenü

Untermenü

Beschreibung



#### **ORIGINAL-BILDFORMAT**



BREITBILD Zur Vollbildansicht wechseln, je nach Eingangssignal des Bildes.



**AUTO** 

Änderungen der Eingabe Bildsignal-Verhältnis von seinem ursprünglichen Zustand.

\* Diese Funktion funktioniert nur, wenn Input-Auflösung ist niedriger als Monitor-Verhältnis (16:10).

Exit: Beenden Bewegen

: Anderes Untermenüauswählen

Hauptmenü Untermenü Beschreibung

## PHOTO EFFECT

Wenn PHOTO EFFECT ist nicht NORMAL, könnte KONTRAST nicht gewählt werden und FARBEN ist grau. Wenn FARBEN gewählt wird, wird PHOTO EFFECT zum NORMAL zurückkommen und KONTRAST kann nun gewählt werden.

PHOTO EFFECT und F-ENGINE sollten nicht gleichzeitig unnormal sein.

#### E1910PM



**NORMAL** Die Funktion Photo Effect (Foto-Effekt) ist deaktiviert.

#### E2210PM



#### E1910PM



GAUSSS-CHE UNSCHÄ-RFE

Über dieses Menü wird das Bild farbintensiver und weicher dargestellt.

#### E2210PM



## Auswählen und Einstellen von Funktionen der Bildschirmanzeige (OSD)

Hauptmenü Untermenü

Beschreibung

\*

**PHOTO EFFECT** 

#### E1910PM



**SEPIA** 

Über dieses Menü wird das Bild im Sepiaton (bräunlich) dargestellt.

#### E2210PM



#### E1910PM



MONOC-HROME Über dieses Menü wird das Bild in Graustufen (Schwarzweiß) dargestellt.

#### E2210PM



Exit : Beenden■ , ▶ : Bewegen

: Anderes Untermenüauswählen

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

## Kein Bild zu sehen

- Ist das Netzkabel des Displays angeschlossen?
- Leuchtet die Betriebsanzeige?
- Blinkt die Betriebsanzeige?
- Wird die Meldung "AUS.SPEZIFIKATIONF" auf dem Bildschirm angezeigt?
- Wird die Meldung
   "SIGNALKABEL
   PRÜFEN" auf dem
   Bildschirm angezeigt?

- Überprüfen Sie das Netzkabel auf richtigen Sitz am Display und and der Stechdose.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.
- Befindet sich das Display im Energiesparmodus, bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, um die Bildschirmanzeige zu aktivieren.
- Schalten Sie den PC ein.
- Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Signal vom PC (Grafikkarte) außerhalb des horizontalen oder vertikalen Frequenzbereichs des Displays liegt
   Sehen Sie im Abschnitt 'Technische Daten' in
  - Sehen Sie im Abschnitt 'Technische Daten' in diesem Handbuch nach und konfigurieren Sie das Display neu.
- Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Signalkabel zwischen PC und Display nicht (oder nicht ordnungsgemäß) angeschlossen ist. Überprüfen Sie das Signalkabel, und versuchen Sie es erneut.

## Wird die Meldung "OSD GESPERRT" auf dem Bildschirm angezeigt?

- Erscheint die Meldung "OSD GESPERRT", wenn Sie die Taste MENU drücken?
- Sie können die aktuellen Steuerungseinstellungen sichern, damit sie nicht versehentlich geändert werden können. Sie können die OSD-Steuerungen jederzeit wieder entsperren, indem Sie die Taste MENU für mehrere Sekunden gedrückt halten. Daraufhin wird die Meldung "OSD ENTRIEGELT" angezeigt.

## Falsche Bilddarstellung auf dem Display

- Falsche Position auf dem Display.
- Drücken Sie die Taste AUTO, um die Darstellung des Displays automatisch optimal einzustellen.
   Sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, stellen
   Sie die Bildposition mit dem Symbol für H Position und V Position auf der Bildschirmanzeige (OSD) ein.
- Gehen Sie zu Systemsteuerung --> Anzeige -->
  Einstellungen und überprüfen Sie, ob die Frequenz
  oder die Auflösung geändert wurde. Wenn dies der
  Fall ist, stellen Sie für die Grafikkarte die empfohlene
  Auflösung ein.
- Im Hintergrund sind vertikale Balken oder Streifen sichtbar.
- Drücken Sie die Taste AUTO, um die optimale Einstellung für das Display automatisch vorzunehmen. Sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, beseitigen Sie die vertikalen Balken oder Streifen mit Hilfe des Symbols TAKT auf der Bildschirmanzeige (OSD).
- Horizontale Störungen in einem Bild oder nicht deutlich erkennbare Zeichen.
- Drücken Sie die Taste AUTO, um die Darstellung des Displays automatisch optimal einzustellen.
   Sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, beseitigen Sie die horizontalen Balken mit Hilfe des Symbols TAKTRATE auf der Bildschirmanzeige (OSD).
- Gehen Sie zu Systemsteuerung --> Anzeige -->
  Einstellungen und stellen Sie für die Anzeige die
  empfohlene Auflösung ein oder nehmen Sie für die
  Anzeige die ideale Einstellung vor. Wählen Sie eine
  Farbeinstellung höher als 24 Bits (True Color).

#### **WICHTIG**

- Gehen Sie am PC zu Systemsteuerung --> Anzeige --> Einstellungen und überprüfen Sie, ob die Frequenz oder die Auflösung geändert wurde. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie für die Grafikkarte die empfohlene Auflösung ein.
- Falls die empfohlene Auflösung (optimale Auflösung) nicht ausgewählt wird, werden Zeichen möglicherweise verschwommen dargestellt und das Bild erscheint dunkler, wird abgeschnitten oder verzerrt.
- Die Einstellung kann sich je nach Computer und Betriebssystem unterscheiden. Die oben angegebene Auflösung wird für bestimmte Grafikkarten eventuell nicht unterstützt. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Computer- oder Grafikkartenhersteller.

## Falsche Bilddarstellung auf dem Display

- Die Bildschirmfarbe ist monochrom oder nicht normal.
- Überprüfen Sie, ob das Signalkabel richtig angeschlossen ist. Befestigen Sie es ggf. mit einem Schraubendreher.
- Achten Sie darauf, dass die Grafikkarte vorschriftsmäßig in den Steckplatz eingesetzt ist.
- Wählen Sie unter Systemsteuerung Einstellungen eine Farbeinstellung höher als 24
  Bits (True Color).
- Der Bildschirm blinkt.
- Überprüfen Sie, ob der Bildschirm auf Interlaced-Modus eingestellt ist. Falls ja, ändern Sie die Einstellung auf die empfohlene Auflösung.

# Wird die Meldung "Monitor nicht erkannt, Plug&Play (VESA DDC)-Monitor gefunden" angezeigt?

- Haben Sie den Displaytreiber installiert?
- Installieren Sie den Displaytreiber von der entsprechenden CD (oder Diskette), die mit dem Display geliefert wurde. Oder laden Sie den Treiber von unserer Website herunter: http://www.lg.com.
- Überprüfen Sie, ob die Grafikkarte die Plug&Play-Funktion unterstützt.

Display	48,2 cm (19 Zoll) Flachbildschirm Aktivmatrix-TFT LCD Antireflexbeschichtung Sichtbare Bildschirmdiagonale : 48,2 cm 0,294 x 0,294 mm (Pixelabstand)		
Sync-Eingang	Horizontale Freq. Vertikale Freq. Eingangsform	eq. 56 Hz bis 75 Hz (Automatisch)	
Videoeingang	Signaleingang Eingangsform	15-poliger D-Sub-Stecker DVI-D-Anschluss (Digital) RGB Analog (0,7 Vp-p/75 Ohm), Digital	
Auflösung	Maximal Empfohlen	VESA 1280 x 1024 bei 75 Hz VESA 1280 x 1024 bei 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B (Digital), DDC 2AB (Analog)		
Leistungsaufna hme	Ein-Modus Ruhezustand Ausgeschaltet	: 27 W (Typisch) ≤ 0,2 W ≤ 0,15 W	
Abmessungen und Gewicht	Höhe       37,08 cr         48,08 cr         Tiefe       22,44 cr	Ständer nicht enthalten (16,10 Zoll) (14,57 Zoll) (Min.) (18,92 Zoll) (Max.) (18,83 Zoll) (18,83 Zoll) (18,92 Zoll) (Max.) (18,92 Zoll) (Max.) (18,92 Zoll) (Max.) (18,92 Zoll) (Max.)	
Neigungsbereich	Kippbereich Schwenkung Höhe	-4° bis 16° 356° 110 mm / 4,33 Zoll	
Stromversorgung	100 - 240 V~ Wechselstrom 50 / 60 Hz 0,8 A		
Umgebungsbedi ngungen	Temperatur Luftfeuchtigkeit Lagerbedingunger Temperatur Luftfeuchtigkeit	10 °C bis 35 °C 10 % bis 80 % (ohne Kondensation) 10 °C bis 60 °C	
Neig-/Schwenkfuß	Fest verbunden ( ), Abnehmbar ( O )		
Netzkabel	Für Netzsteckdose		
HINWEIS			

#### HINWFIS

■ Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Display	55,8 cm (22 Zoll) Flachbildschirm Aktivmatrix-TFT LCD Antireflexbeschichtung Sichtbare Bildschirmdiagonale : 55,8 cm 0,282 x 0,282 mm (Pixelabstand)			
Sync-Eingang	Horizontale Freq. Vertikale Freq. Eingangsform	30 kHz bis 83 kHz (Automatisch) 56 Hz bis 75 Hz (Automatisch) Separate Synchr Digital		
Videoeingang	Signaleingang Eingangsform	15-poliger D-Sub-Stecker DVI-D-Anschluss (Digital) RGB Analog (0,7 Vp-p/75 Ohm), Digital		
Auflösung	Maximal Empfohlen	VESA 1680 x 1050 bei 60 Hz VESA 1680 x 1050 bei 60 Hz		
Plug&Play	DDC 2B (Digital), DDC 2AB (Analog)			
Leistungsaufna hme	Ein-Modus Ruhezustand Ausgeschaltet	: ≤ ≤	30 W (Ty 0,2 W 0,15 W	/pisch)
Abmessungen und Gewicht	Ständer enthalten Breite 50,64 cm ( 19,94 Zoll ) 50,64 cm ( 19,94 Zoll ) Höhe 36,89 cm ( 14,52 Zoll ) (Min.) 47,89 cm ( 18,85 Zoll ) (Max.) Tiefe 21,00 cm ( 8,26 Zoll ) 6,04 cm ( 2,38 Zoll ) Gewicht (ohne Verpackung) 4,2 kg (9,25 lb)		50,64 cm ( 19,94 Zoll ) 33,32 cm ( 13,12 Zoll ) 6,04 cm ( 2,38 Zoll )	
Neigungsbereich	Kippbereich -4° bis 16° Schwenkung 356° Höhe 110 mm / 4,33 Zoll		Oll	
Stromversorgung	100 - 240 V~ Wechselstrom 50 / 60 Hz 1,0 A			
Umgebungsbedi ngungen	Betriebsbedingungen Temperatur Luftfeuchtigkeit Lagerbedingungen Temperatur Luftfeuchtigkeit		10 °C bis 35 °C 10 % bis 80 % (ohne Kondensation) -20 °C bis 60 °C 5 % bis 90 % (ohne Kondensation)	
Neig-/Schwenkfuß	Fest verbunden ( ), Abnehmbar ( O )			
Netzkabel	Für Netzsteckdose			
HINWEIS				

■ Alle Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

## Voreingestellte Modi (Auflösung)

## E1910PM

Bild	lschirm-Modi (Auflösung)	Horizontale Freq. (kHz)	Vertikale Freq. (Hz)
1 2 3 4 5 6 7 8 *9	720 x 400 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 870 1280 x 1024	31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123 68,681 63,981	70 60 75 60 75 60 75 75
10	1280 x 1024	79,976	75

<sup>\*</sup>Empfohlener Modus

## E2210PM

Bilds	schirm-Modi (Auflösung)	Horizontale Freq. (kHz)	Vertikale Freq. (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
*11	1680 x 1050	65,290	60

<sup>\*</sup>Empfohlener Modus

## **Anzeige**

LED-Farbe
Weiß
Weiß Blinkend
Aus

## Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen für Wand- oder Wechselhalterungen.




1. Drehen Sie die Vorderseite des Produkts nach unten und stellen Sie es auf einem weichen Tuch oder einem Kissen ab, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.



**2.** Entfernen Sie den Standfuß mithilfe eines Schraubenziehers.

## Installieren der Halterung für die Wandmontage

## 3. Installieren der Halterung für die Wandmontage.

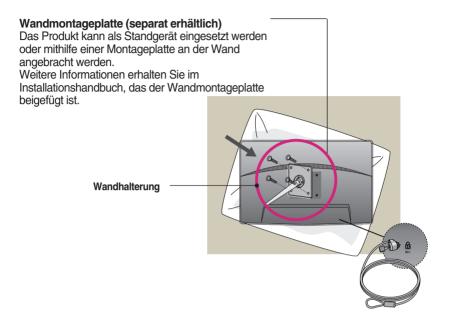

< Abmessungen für Schraubenmontage > Abstand Öffnungen: 75 mm x 75 mm

# Kensington Sicherheitsvorrichtung Verbindung zu einem Sicherungskabel, das separat in den meisten

Computer-Fachgeschäften

erhältlich ist.

#### **HINWEIS**

- Eine VESA-Kompatibilität wird nur bei entsprechenden Abmessungen der Halterung und bei Verwendung der entsprechenden Schrauben gewährleistet.
- Halten Sie sich an die folgenden Angaben des VESA-Standards.
  - \* Maximal 784,8 mm (30,9 Zoll)
  - Stärke Wandhalterung: 2,6 mm

  - \* Mindestens 787,4 mm (31,0 Zoll)
  - Bitte verwenden Sie eine Wandhalterung und Schrauben nach dem VESA-Standard.



Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Verwendung des Produkts die Sicherheitsvorkehrungen gelesen haben Bewahren Sie die CD mit dem Benutzerhandbuch für die zukünftige Verwendung gut zugänglich auf. Modell- und Seriennummer befinden sich auf der Rückseite oder an der Seite des Gerätes. Bitte notieren Sie diese Nummern zum späteren Gebrauch.

MODELL- \_\_\_\_\_\_SERIENNUMMER \_\_\_\_\_\_

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.